


Comment afficher la relève des INDEX

Appuyer sur le bouton + pour faire défiler les cadrans suivants :

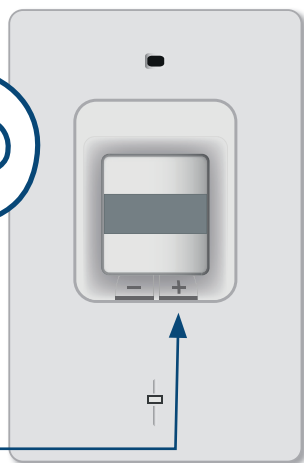

121 kWh
INDEX BASE FOURN
P *

✓ BASE FOURNISSEUR

C'est l'index de consommation qui est utilisé pour établir vos factures lorsque votre contrat est en base.

0 kWh
INDEX INJECTION
/ *

✓ INDEX INJECTION


Si vous produisez vous-même votre énergie, grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques par exemple, le compteur SAMM enregistre le volume d'énergie injectée sur le réseau SICAP.

120 kWh
INDEX HC FOURN
P _/_ *

10 kWh
INDEX HP FOURN
P _/_ *

✓ HEURES CREUSES ET PLEINES FOURNISSEUR



Ce sont les index qui sont utilisés pour établir votre facture lorsque votre contrat est un double tarif.



Intervention effectuée

le / / 20

COMPTEUR SAMM, SON FONCTIONNEMENT

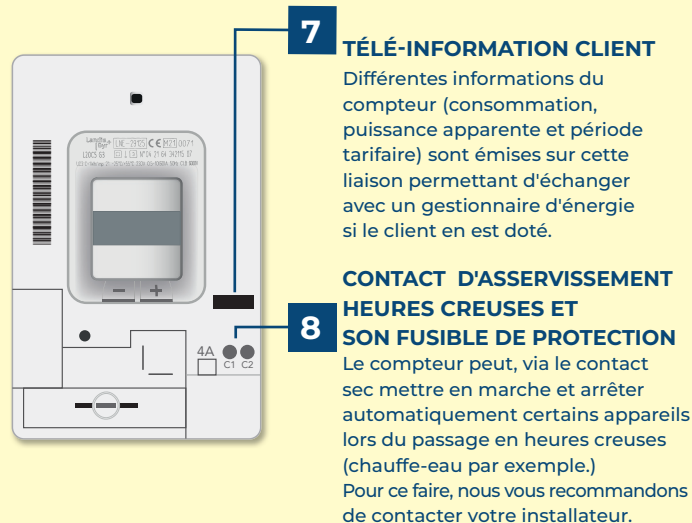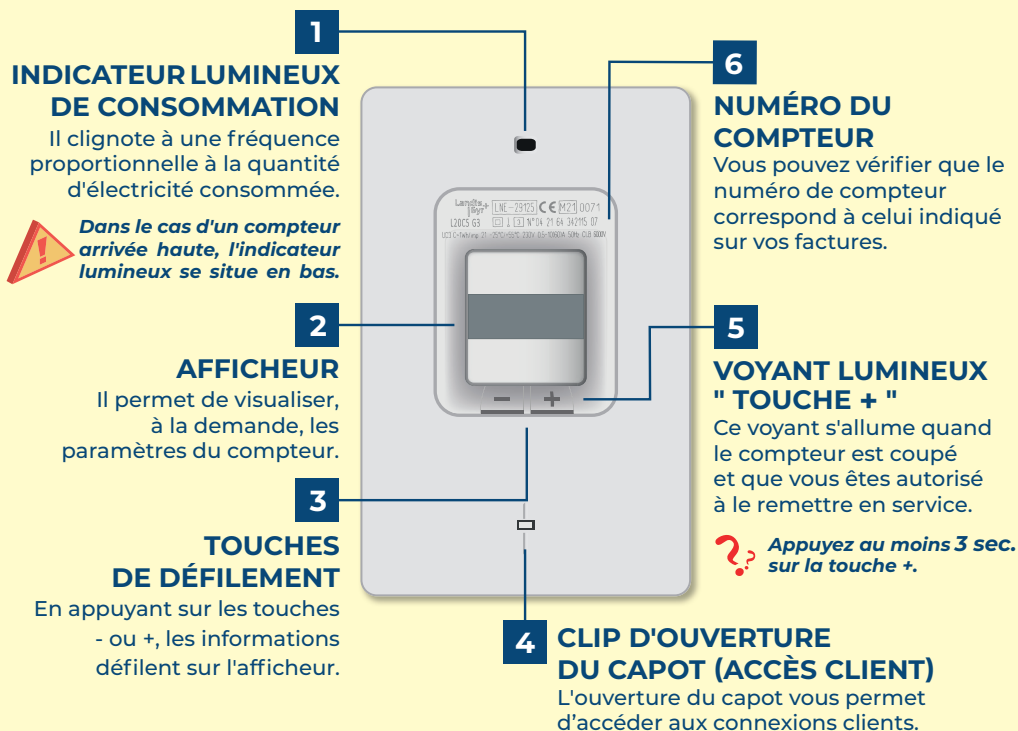

POUR VOTRE SÉCURITÉ


- Le compteur est sous tension, y compris lorsque vous coupez le courant au disjoncteur, ne cherchez pas à le démonter ou le déplacer.
- Le compteur est raccordé à des câbles, visibles ou encastrés, ne percez jamais à proximité sans être certain de pouvoir le faire sans les endommager (risque grave d'électrocution ou d'incendie).
- Lorsque vous réalisez des travaux électriques, coupez toujours l'électricité au disjoncteur, même si le compteur évolué est hors tension.

VOUS N'AVEZ PLUS D'ÉLECTRICITÉ ?



ETAPE 1

VÉRIFIEZ QUE LE DISJONCTEUR SICAP EST ENCLENCHÉ
SI NON : "ENCLENCHEZ LE"

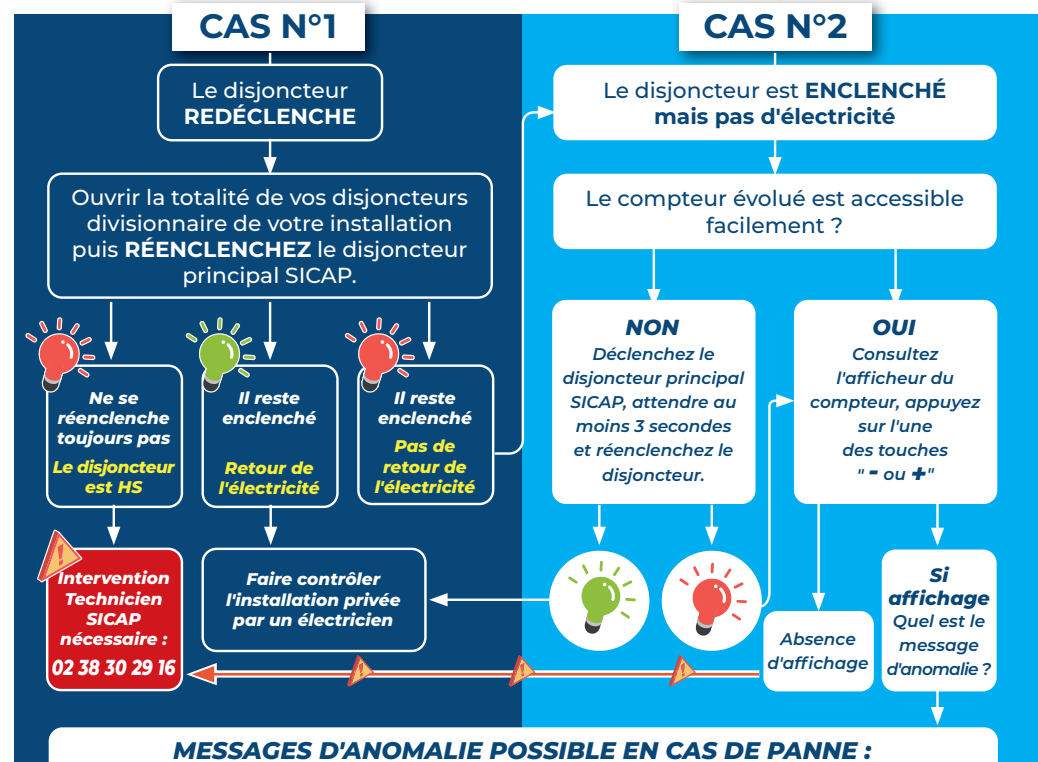

MESSAGES D'ANOMALIE POSSIBLE EN CAS DE PANNE :

Ils se situent entre "PAS DE MESSAGE" et le "NOM DU CONTRAT" menu à dérouler avec les touches " - ou + "

PUISS DEPASSEE APPUYEZ BOUTON -/+

Arrêtez quelques appareils et Appuyez au moins 3 secondes sur le bouton "+" pour remettre l'électricité.

ENERGIE DISPONIBLE

Appuyez au moins 3 secondes sur le bouton "+" pour remettre l'électricité.

SURTENSION AMONT

Au retour de la tension normale, le réenclenchement est automatique (environ 5 min suite au retour de la tension normale)
Si le problème persiste appelez au **02 38 30 29 16**



TENSION EN AVAL REARM REFUSE

Présence d'une production ou d'un retour de tension depuis votre installation aux bornes aval du compteur.
Coupez et attendez que le message "ÉNERGIE DISPONIBLE" apparaisse, puis appuyez au moins 3 secondes sur le bouton "+" pour remettre l'électricité.

CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR

Votre contrat de fourniture est inactif. Contactez votre fournisseur d'électricité.
Vous trouverez ses coordonnées sur votre facture. Si vous êtes nouvel arrivant dans l'installation, vous pourrez chercher sur internet le fournisseur de votre choix.


* En cas de puissance dépassée

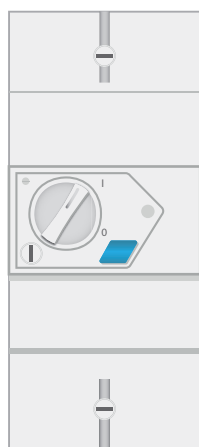

Si le disjoncteur est en position **0** ; débranchez ou arrêtez des appareils électriques, puis remettez le disjoncteur en position **I**

1

VÉRIFIEZ LE DISJONCTEUR



Si le disjoncteur est en position **I**,
deux cas sont possibles :

CAS N°1

Vous avez un accès facile au compteur SAMM

Si le message **PUISS DÉPASSE** apparaît, cela signifie qu'il y a eu dépassement de puissance.

Pour faire revenir le courant :

- Débranchez ou arrêtez des appareils électriques de manière à réduire votre besoin de puissance,
- Puis, appuyez au moins 3 secondes sur le bouton +.

Cela aura pour effet de faire revenir le courant.


Si l'électricité ne revient pas ou recoupe, cela signifie que vous n'avez pas débranché un nombre suffisant d'appareils. Renouvelez l'opération.

Si vous jugez nécessaire de réajuster votre contrat, contactez votre fournisseur.

CAS N°2

Le compteur SAMM n'est pas facile d'accès

Débranchez ou arrêtez des appareils électriques en gardant au moins quelques appareils en marche.



3 sec.



3 sec.



Positionnez le disjoncteur en position **0, attendez au moins 3 secondes et remettez le disjoncteur en position **I**.**

Si l'électricité ne revient pas, se référer au cas 2 de la page précédente.